

ULTRA® MAX II - MARK V™ Premium & Platinum MARK X™ Kurzanleitung




⚠️ ACHTUNG

Diese Vorgehensweise gilt für Reinigungsflüssigkeiten und Farben auf Wasserbasis. Für lösemittelhaltige Farben und Reinigungsflüssigkeiten müssen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für Feuer- und Explosionsgefahr in der Anleitung lesen!
* Für nähere Angaben beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung, die dem Gerät beiliegt.




INBETRIEBNAHME

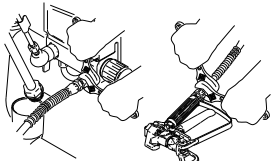

Verbinden Sie den Schlauch mit dem Gerät und der Pistole. Ziehen Sie die Schlauchverbinder mit Hilfe eines Schraubenschlüssels fest.




Schrauben Sie Düse und Düsenschutz von der Pistole ab.

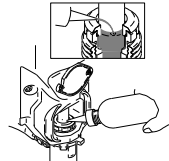

Füllen Sie die Halsdichtungsmutter mit TSL™ um vorzeitigen Dichtungsverschleiß zu vermeiden.



Stellen Sie sicher, daß der Geräteschalter auf "OFF" (AUS) steht.




Stecken Sie das Stromkabel in eine geerdete Steckdose.



Drehen Sie das Spülventil in Spülposition (nach unten).




Geben Sie das Ansaugrohr in einen teilweise mit Wasser gefüllten Eimer.

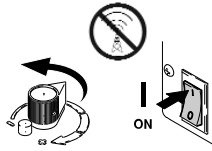

Drehen Sie den Druck-Kontrollknopf auf den niedrigsten Druck und schalten Sie das Gerät ein (ON).



Erhöhen Sie den Druck so lange, bis das Gerät zu arbeiten beginnt und Wasser aus dem Ablaßrohr läuft. Lassen Sie das Wasser ca. 15 Sekunden laufen.

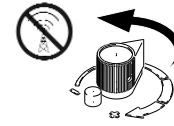

Mindern Sie den Druck bis das Gerät stoppt. (nur Platinum-Reihe)



Drehen Sie das Spülventil in die Spritzposition (horizontal).




Stellen Sie sicher, daß der Sicherheitshebel an der Pistole auf "OFF" (AUS) steht.




Zielen Sie mit der Pistole in den Wassereimer und drücken Sie den Abzug.



Erhöhen Sie den Druck bis das Gerät zu arbeiten beginnt. Halten Sie den Abzug über dem Wassereimer für ca. 1 Minute gezogen. Dann lassen Sie den Abzug los.



Drehen Sie das Spülventil in die Spülposition (nach unten).

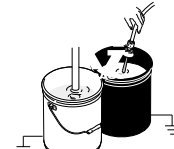

Geben Sie das Ansaugrohr in den Farbeimer aber lassen Sie das Ablaßrohr im Wassereimer.



Zielen Sie mit der Pistole in den Wassereimer und halten Sie den Abzug gedrückt.




Erhöhen Sie den Druck so lange, bis das Gerät zu arbeiten beginnt und Farbe aus dem Ablaßrohr kommt.



Während Sie den Abzug der Pistole gedrückt halten, drehen Sie das Spülventil in Spritzposition (horizontal).



Sobald Farbe aus der Pistole kommt können Sie den Abzug los lassen und den Sicherheitshebel an der Pistole auf "ON" stellen.



Geben Sie das Ablaßrohr in den Farbeimer.



Schrauben Sie Düse und Düsenschutz an die Pistole nachdem Sie sich vergewissert haben, daß der pfeilförmige Griff der Düse nach vorne zeigt. Sie können diese Düse auch umdrehen, um schnell und ohne Demontage Verstopfungen zu lösen.

OPTIONEN



WATCHDOG™ (nur Ultra® Max II-Reihe)



WatchDog-Schalter einschalten; am Display erscheint WD ON



Sobald das WatchDog-System erkennt, dass der Materialzufuhrbehälter leer ist, wird EMPTY am Display angezeigt, und die Pumpe wird gestoppt.




WatchDog-Schalter ausschalten. Material nachfüllen oder Spritzgerät entlüften. Pumpenschalter aus- und wieder einschalten, um das WatchDog-System zurückzusetzen.


E-Control™ (nur Platinum-Reihe)



Den Spritzdruck hoch genug einstellen. Die E-Steuerung agiert anstelle des Druck – Potentiometer wenn der Sprayer in „Steuer-Mode“ steht.

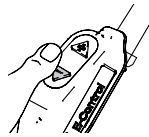

Drücke „Auf“ und „Ab“ der E-Steuerung zum erhöhen oder verringern des Arbeitsdruck. Eingestellt bei 3 bar.

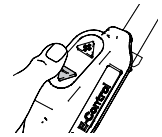




Wenn der Druck den höchsten oder niedrigsten Wert erreicht hat, so meldet der Sprayer dieses mit 3 piep Töne.

Wenn die Auf oder Ab Taste der E-Steuerung gedrückt und gehalten wird, ändert sich der Arbeitsdruck auf Maximum bzw. auf 0 Bar.

SPRITZEN




Stellen Sie den Sicherheitshebel an der Pistole auf "OFF"

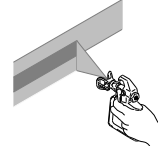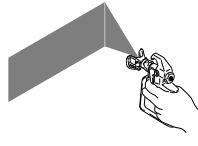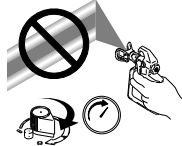


Richten Sie die Pistole auf die zu spritzende Fläche in ca. 30 cm Abstand. Bewegen Sie die Pistole schon bevor Sie den Abzug ziehen. Ein gutes Spritzbild ist gleichmäßig verteilt, sobald es die Oberfläche erreicht. Stellen Sie den Druck nur so hoch ein, daß keine dickschichtigen Ränder entstehen. Verwenden Sie eine kleinere Düsengröße für dünnflüssigeres Material und eine größere Düse für dickflüssigeres Material wenn Sie durch die Druckeinstellung kein gleichmäßiges Spritzbild erzielen.

ABSCHALTUNG UND REINIGUNG * für AutoClean²: siehe Seite unten




Stellen Sie das Gerät aus ("OFF").

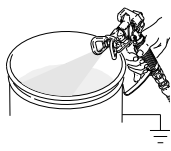


Halten Sie den Abzug der Pistole bis der Druck entlastet ist.




Drehen Sie das Spülventil in Spülposition (nach unten).

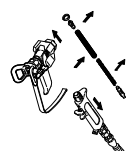


Entfernen Sie den Filtersatz an der Pistole.

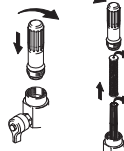

Entfernen Sie den Verteilerfilter und den Distanzring.




Montieren Sie die Pistole ohne Filter.



Schrauben Sie das Einlaßsieb vom Ansaugrohr ab.



Schrauben Sie Düse und Düsenschutz von der Pistole ab. Reinigen Sie den Pistolensieb, das Einlaßsieb, die Düse, den Düsenschutz und den Verteilerfilter mit Wasser und einer Bürste.

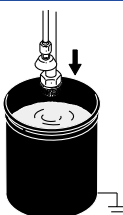

Stellen Sie das Ablaßrohr und das Ansaugrohr in einen Eimer Wasser.




Drehen Sie den Druckkontrollknopf auf die niedrigste Stellung, schalten Sie das Gerät ein ("ON") und erhöhen Sie den Druck so lange bis das Gerät zu arbeiten beginnt. Lassen Sie das Gerät für ca. 2 Minuten laufen und sich selbst reinigen.



Während Sie die Pistole gezogen halten und in einen Eimer Wasser richten, drehen Sie das Spülventil in Spritzposition. (Horizontal)




Halten Sie Pistole für ca. 1 Minute abgezogen in einen Eimer gerichtet. Sobald Wasser aus der Pistole austritt ist diese gereinigt.

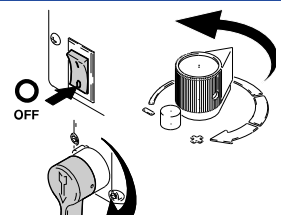


Schalten Sie das Gerät aus ("OFF"), drehen Sie den Druckkontrollknopf in die niedrigste Stellung und drehen Sie das Spülventil in Spülposition (nach unten).



Stellen Sie das Ablaßrohr in einen Schmutzeimer und das Ansaugrohr in einen Pump Armor™-Behälter.

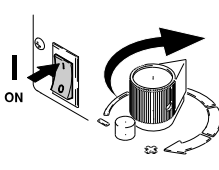


Schalten Sie das Gerät wieder ein und erhöhen Sie den Druck so lange, bis das Gerät zu arbeiten beginnt.

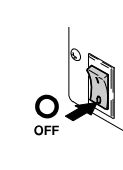


Sobald Pump-Armor aus dem Ablaßrohr kommt können Sie das Gerät wieder ausschalten (OFF).



Schrauben Sie das Einlaßsieb wieder auf das Ansaugrohr, montieren Sie den Gerätefilter und den Distanzring, und bauen Sie den Filter, die Düse und den Düsenschutz wieder an die Pistole.

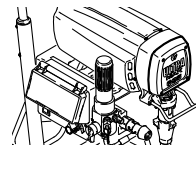


Reinigen Sie das Gerät, den Schlauch und die Pistole von außen nur mit einem Lappen und Wasser oder mineralischen Reinigungsmittel.

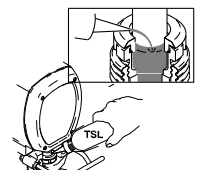


Füllen Sie die Halsdichtungsmutter mit TSL™ (mineralischen Reinigungsmittel).


AUTOCLEAN²-Anleitung + HEAVY DUTY SPÜLVENTIL

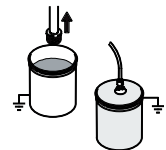


Nehmen Sie das Ansaug- und Ablaßrohr aus der Farbe. Legen Sie das Ablaßrohr in einen Schmutzeimer und wischen Sie das Ansaugrohr ab.

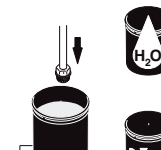



Legen Sie das Ansaugrohr in die bereitgestellte Reinigungsflüssigkeit.

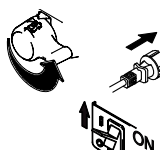


Schließen Sie das Spülventil. Schalten Sie das Gerät ein.

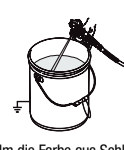


Um die Farbe aus Schlauch und Pumpe wieder verwenden zu können, ziehen Sie den Abzug der Pistole und richten diese in den Farbeimer. Erhöhen Sie den Druck. Wenn Reinigungsflüssigkeit austritt, lassen Sie den Pistolensieb los.

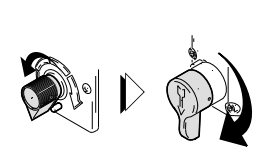

Drehen Sie den Druckregler ganz nach unten. Öffnen Sie das Spülventil.

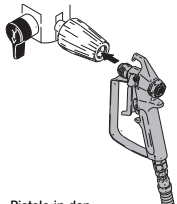


Pistole in den AutoClean-Stecker geben.

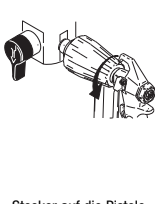

Stecker auf die Pistole schrauben.





Offenes Ende von hinten über den Griff schieben.

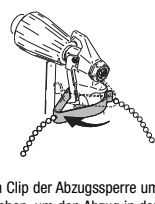


Den Clip der Abzugssperre um 90° drehen, um den Abzug in der geöffneten Stellung zu verriegeln.



Drehe das AutoCleanventil zum Starten des Reinigungsprozess.

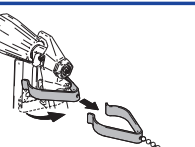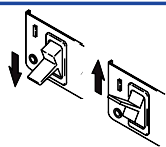


Nach Beendigung den Abzugsschlüssel vom Pistolengriff entfernen.

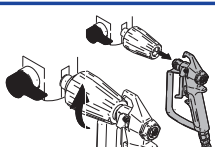


Den Stecker von der Pistole abschrauben und die Pistole vom Stecker abnehmen.



Spülventil schließen.

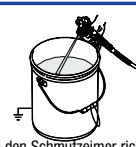

Pistole in den Schmutzeimer richten und mit sauberer Flüssigkeit mehrmals kurz abziehen, um Schmutzreste aus dem vorderen Pistolenschnitt zu beseitigen.

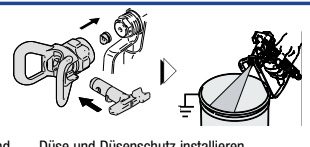

Düse und Düsenschutz installieren und Pistole in einen Schmutzeimer richten und kurz abziehen, um die Düse zu reinigen. Düse bei Bedarf umdrehen.